BOG | CLANDESTINE™

18MP INVISIBLE FLASH GAME CAMERA





1119653 Rev.A

WELCOME TO BOG®

Thank you for purchasing the 18MP Clandestine™ Game Camera. We hope that you will love the Clandestine™ as much as we do. If you experience any technical problems, please do not return this product to the store where it was purchased.

Contact us. Monday - Friday from 8 am to 5 pm (CT)

1.877.509.9160

boghunt.com

American Outdoor Brands
1800 N. Route Z, Columbia, MO 65202

03 GAME CAMERA OVERVIEW

05 GETTING STARTED

07 MOUNTING GAME CAMERA

09 TESTING GAME CAMERA

11 USING THE DOMINION™


13 PLAYBACK MODE

15 DOMINION™ SETUP

19 SYSTEM INFORMATION

CAMERA OVERVIEW

1. Game Camera Lens
2. Eject Button
3. Sensor
4. 3/16" Slot for Cable Lock
5. 5/16" Slot for Cable Lock
6. Tree Strap Slot
7. Mounting Threads
8. Navigation Buttons
9. Power Switch
10. SD Card Slot
11. Battery Compartment

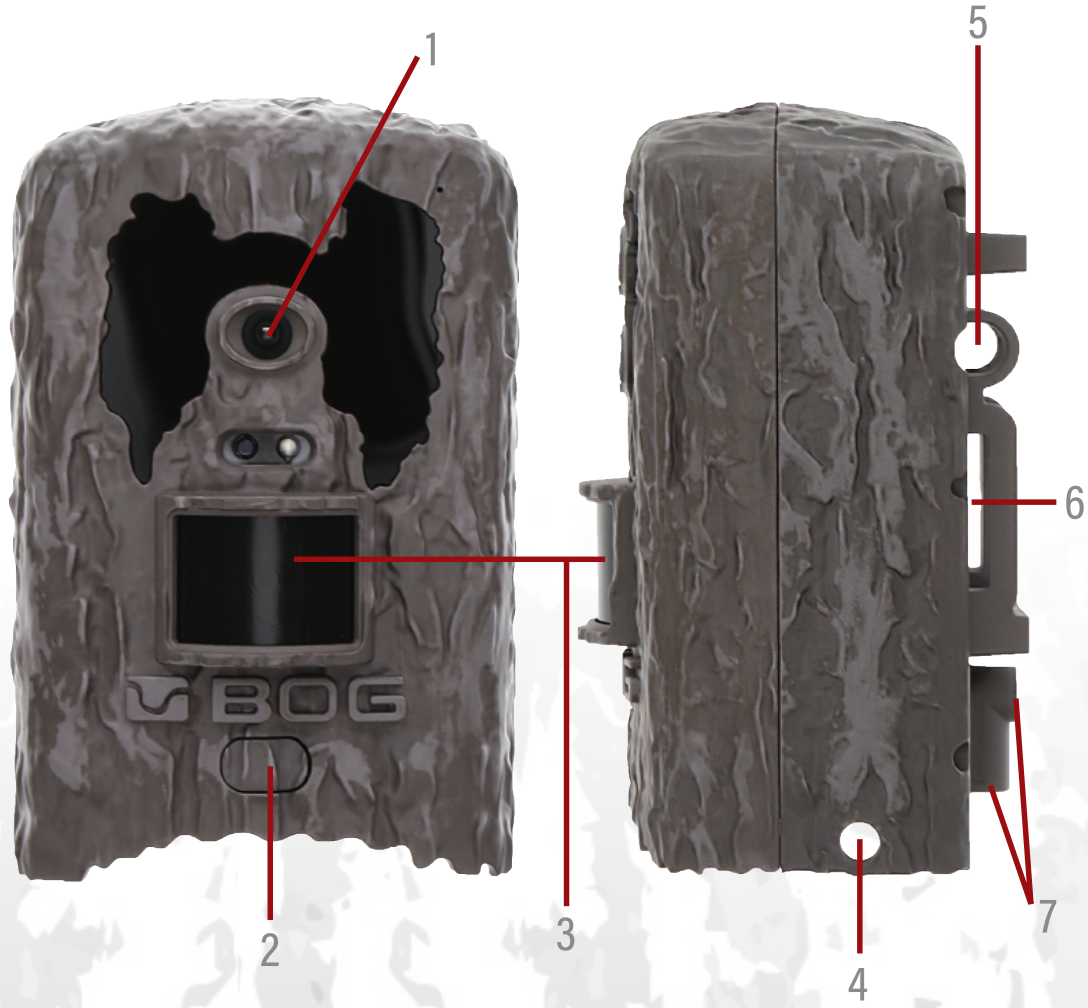


5
BOG
Clandestine Invisible Flash Game Camera
Model #: BM20
Item #: 116328
Date Code: 19357
Made in China
SN:BM1952A0162
RoHS
7
OFF
ON
8
9
10
11

GETTING STARTED

1. Ejecting Dominion™
2. Adding batteries
3. Turning on Dominion™
4. Changing settings
5. Putting in capture mode

To ensure optimal performance, always make sure your game camera is using the most recent firmware. For the latest updated firmware, please visit *boghunt.com*

1



To start using the game camera, push the eject button on the front of the game camera to eject the Dominion™. Locate the battery compartment on the back of the Dominion™.

2



Remove the battery compartment then place the BOG® rechargeable lithium ion battery pack or 6 AA lithium batteries into the battery compartment. Place the battery compartment back into the Dominion™.

3






Insert an SD Card *(we recommend using class 10)* into the slot at the top of the Dominion™. Then, slide the power switch to *ON* and wait for the main screen to appear. (shown above)

To function, the Dominion™ must always have a SD card in the slot.

4



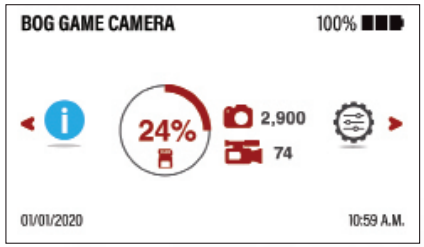

Press the left arrow button to view the game camera's current default settings. Press the right arrow button to name the game camera, change the battery type, choose the capture mode and more.

5



Once finished setting up the game camera, slide the Dominion™ back into the game camera with the power switch to *ON*. The game camera is now ready to capture.

Camera will not work if the Dominion™ is put back with the power switch positioned to OFF.

MOUNTING CAMERA

1. Mounting options
2. Additional security
3. Mounting height
4. Test feature

1






The game camera can be mounted directly to a tree with the provided tree strap or attached to any BOG® game camera mount using the threaded inserts on the back and bottom of the game camera.

2



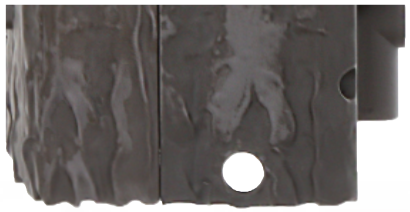

When mounting the game camera to a tree, additional security can be added by threading a Python™ cable lock by Masterlock® through the provided holes on the back and bottom of the game camera.


3



We suggest mounting the game camera approximately 3 feet off of the ground.

4



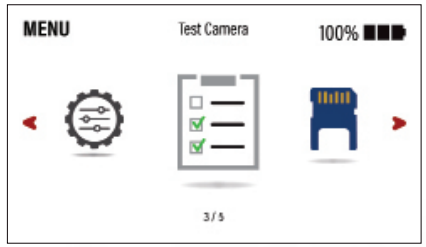


For best results, use the *Test Camera* feature (steps located in next section) after mounting the game camera to ensure that the game camera is mounted to the proper height.

TESTING CAMERA

1. Activating Test Mode
2. Testing
3. Readjusting
4. Finishing Testing

Testing allows for precisely determining the detection zone of the game camera. This ensures that the game camera is aimed exactly where the capture activity is wanted.

1

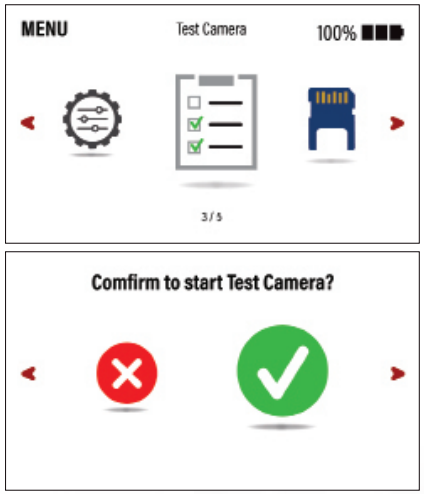

To test the game camera, enter into the *Test Camera* screen. Select *Yes*, then insert the Dominion™ back into the game camera.

2




Walk in front of the game camera in the location that the activity is expected. A red light will blink on the game camera when motion is detected.

3



If the red light does not blink, readjust the position of the game camera until desired range of detection is achieved.

4

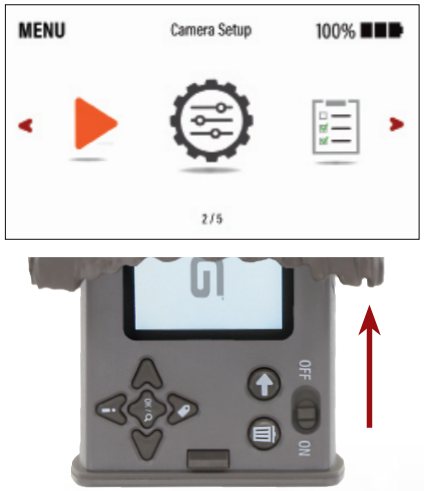


When finished testing, remove the Dominion™ from the game camera and select desired settings. Leave the Dominion™ *ON,* then insert the Dominion™ back into the game camera for capture mode.

USING THE DOMINION™


1. Home Screen
2. Current Settings
3. Firmware Upgrade
4. Reformatting SD Card
5. Resetting Settings

1

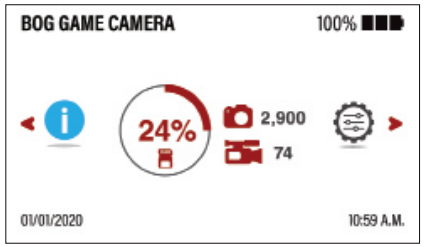


The home screen shows the used and available space and number of photos and videos on the SD card, time, date, battery percentage and the name of the game camera.

2

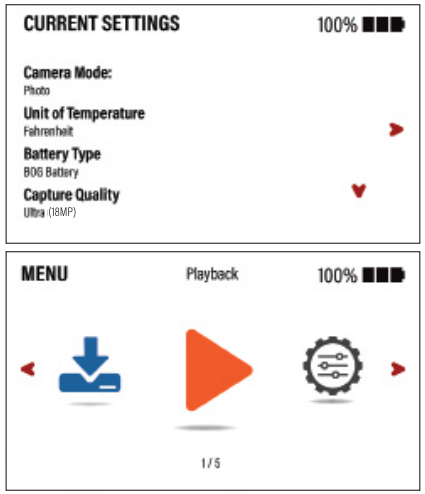

Press the left arrow to view the *Current Settings* mode. This screen shows all of the current settings. Press the right arrow to access the rest of the features of the game camera.


3

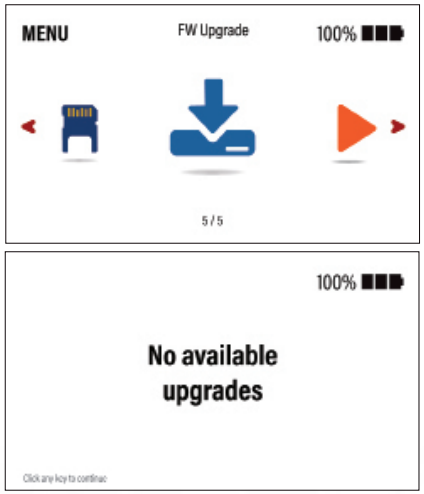

To upgrade firmware, enter into the *FW Upgrade* screen. Once in this screen, it will show if there is an upgrade available.


Always keep firmware updated for the best game camera performance.

4

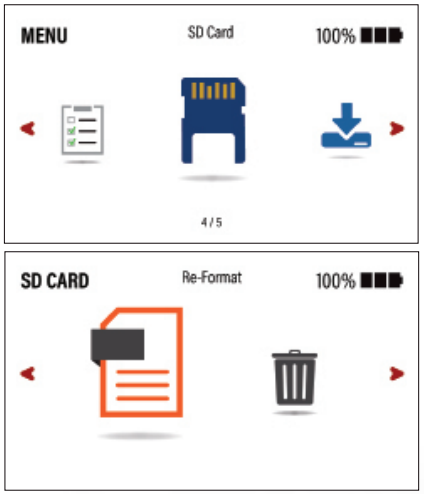

To re-format SD card or delete all content from SD card, enter into the *SD Card* screen. Choose to re-format SD card or delete all SD card content.

5

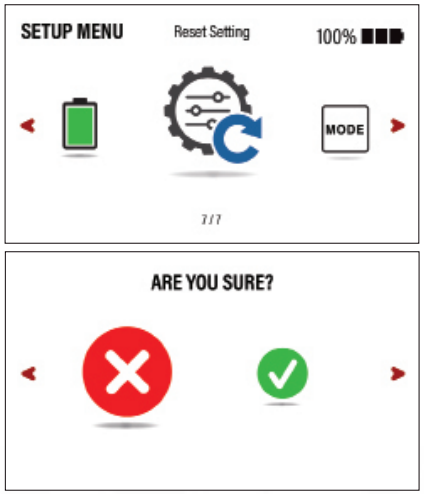

To reset the camera mode settings, enter into the *Camera Setup* screen, then enter into the *Reset Setting* screen, select *Yes* or *No*.

PLAYBACK MODE

1. Accessing Playback Mode
2. Viewing and Zoom
3. Animal Tagging
4. Photo Information
5. Image Stamps

1




To view photos and videos, press the right arrow button until you reach *Playback*, then press the center button to access.

2



To look through photos and videos, press the right and left arrows. To play and pause a video, press the center button. To zoom, press the center OK/🔍 button. There are three levels of zoom, continue to press that button to zoom further into the photo.

3

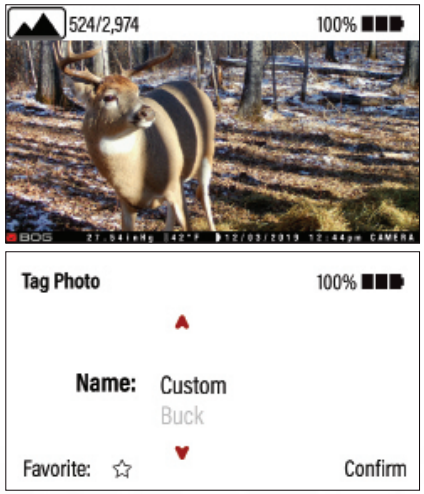

To tag an animal, press the up arrow button, indicated with a tag on it. A new screen with pop up with options to create a custom name or choose from a list of predetermined names.

4



To view the information bar, press the down arrow button, indicated with a lowercase i. This shows the tagged name, time the photo was taken, date it was taken, temperature when it was taken and if it is a part of the favorites list.

5




At the bottom of each photo and video, there are image data stamps from each capture. The stamps include: barometric pressure, moon phase, temperature, date, time and game camera name. The stamps are stored within the photo information.

DOMINION™ SETUP


1. Naming Camera
2. Current Location
3. Date and Time
4. Temperature
5. Battery Type
6. Camera Mode
7. Photo
8. Video
9. Hybrid
10. Multi-Shot
11. Time Lapse

1

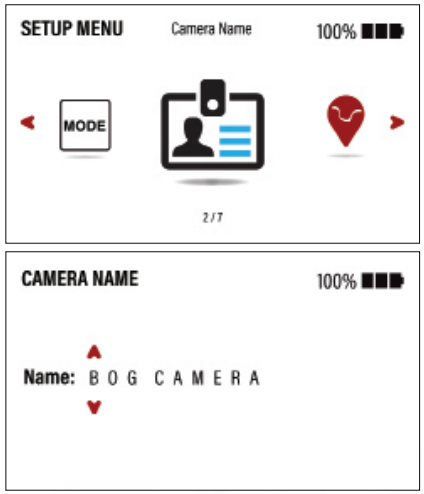


To change the name of the game camera, enter into the *Camera Menu,* then into *Camera Name* screen. The name of the game camera will be stored in the metadata of each image.

2

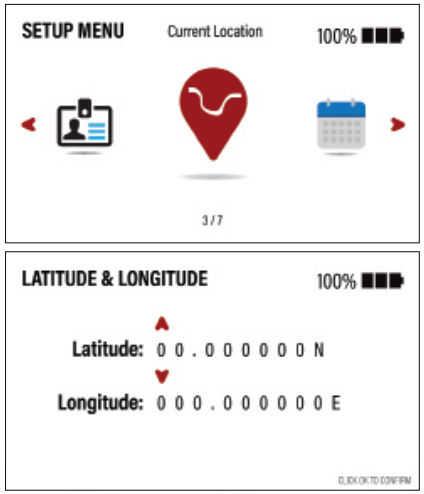

To set the current location of the game camera, enter into the *Current Location* screen. Manually type in the longitude and latitude. This information will be in the metadate of each photo.


3

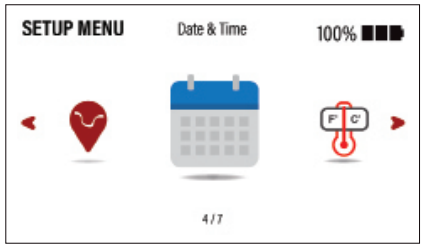




To change the time and date, enter into the *Date & Time* screen. From there, enter into each specific screen to choose date and time settings.


4

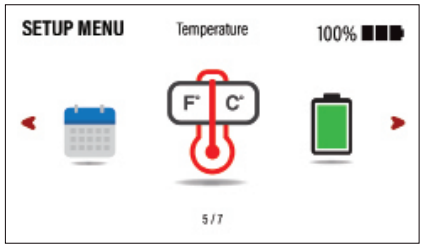


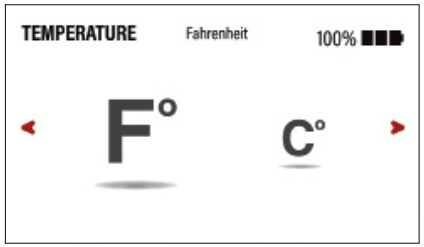

To choose the temperature settings, enter into the *Temperature* screen. Choose from Fahrenheit and Celsius.

5

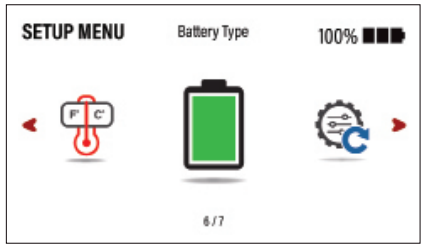


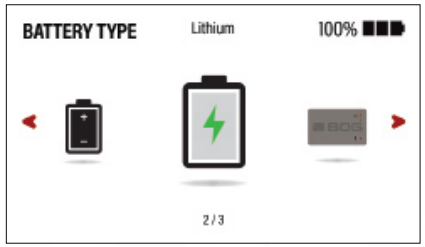

To choose the proper battery type being used, enter into the *Battery Type* screen. Choose from Alkaline, Lithium, or BOG® Rechargeable Battery Pack.


Choosing the correct battery type ensures that the displayed battery life will be shown accurately.

6

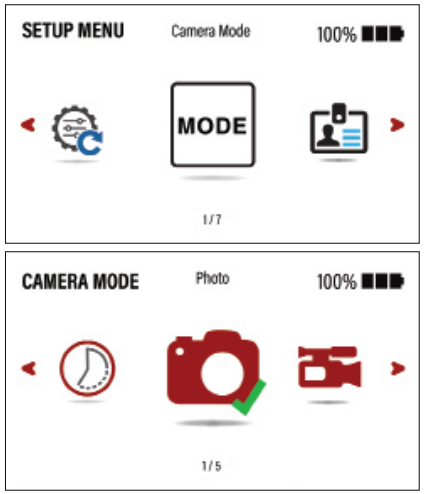


To choose capture settings, enter into the *Camera Mode* screen. Change settings for photo, video, hybrid, multi shot, and time lapse.

7

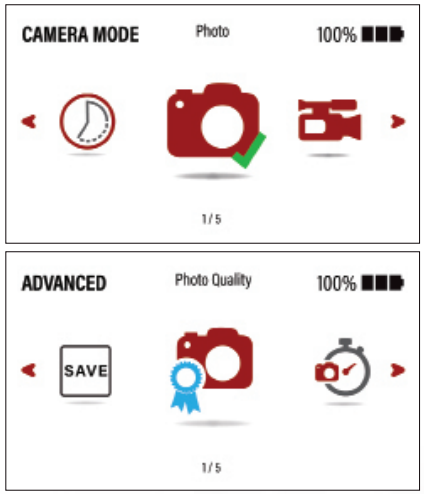

To change photo settings, enter into the *Photo* screen. Choose *Default* or *Advanced,* for more options. Choose the desired photo quality (2MP, 4MP, 8MP or MAX) and photo delay time (1, 3, 5, 10, 15, 30 or 60 seconds).


8

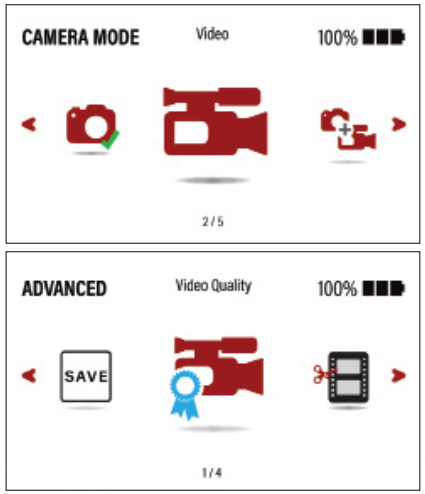

To change video settings, enter into the *Video* screen. Choose *Default* or *Advanced,* for more options. Choose between 720p or 1080p quality, video length (10, 20, 30, or 60 seconds) and video delay time (1, 3, 5, 10, 15, 30 or 60 seconds).


Nighttime video: 30 sec max
Daytime video: 60 sec max
Long video time will affect battery life.

9

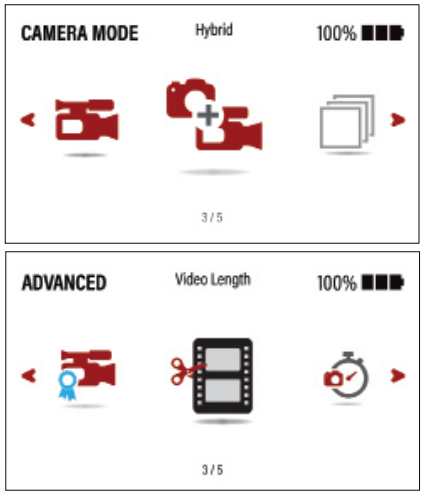

To change hybrid mode settings, enter into the *Hybrid* screen. Choose *Default* or *Advanced,* for more options. Both photo and video options in prior steps are available to choose from.

10

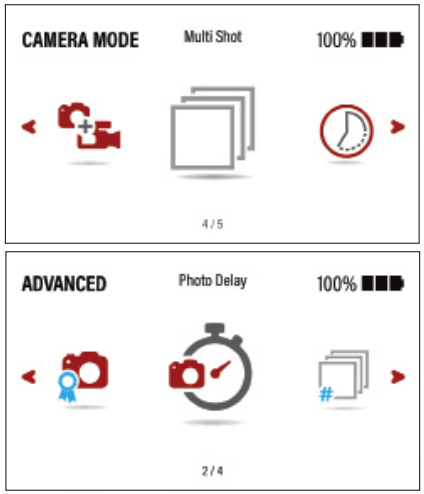

To change multi shot mode settings, enter into the *Multi Shot* screen. Choose *Default* or *Advanced,* for more options. Choose the photo quality, photo delay time and number of photos to be taken (2, 3, 4, 5, 6, 7, or 8).

11



To change time lapse settings, enter into the *Time Lapse* screen. Choose *Default* or *Advanced,* for more options. Choose the photo quality, photo delay time, time lapse interval (1, 5, 15, 30, or 60 minutes) and time lapse duration (start and stop time).

FCC INFORMATION

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interface received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio connections. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experted radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for and uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, Human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

Shielded cables with ferrite must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

Warning: changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SD CARD INFORMATION

SD, SDHC, SDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.

2 YEAR LIMITED WARRANTY

BOG® Game Cameras are warranted to be free of defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of original purchase. Any such defects for which BOG® receives written notice by the original retail purchaser will be remedied within a reasonable time after such notification and delivery of the covered products as provided herein. BOG® will, at its option, repair or replace without charge, except for transportation costs, covered products that are defective in either materials or workmanship that have been used and maintained in accordance with the provided instructions.

Warranty claims (in writing) and the product or part thereof concerned should be delivered, postage prepaid, to American Outdoor Brands Corporation at the address located on page 1. In addition, a copy of the bill of sale indicating date of purchase must be included. Please include your physical address, phone number and email address.

BOG® will not be responsible for defects or malfunctions resulting from careless handling, unauthorized adjustments or modifications, defective or improper ammunition and/or propellant, corrosion, neglect, abuse, ordinary wear and tear, or unreasonable use, commercial use, criminal misuse, negligence, or use under the influence of drugs or alcohol.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL BOG® BE RESPONSIBLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ECONOMIC LOSS, INJURY, DEATH OR PROPERTY DAMAGE, WHETHER AS A RESULT OF BREACH OF THIS WARRANTY, NEGLIGENCE OR OTHERWISE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties and/or incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Les caméras de chasse BOG® sont garanties contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période de deux ans à partir de la date de l'achat initial. En cas d'un tel défaut dont BOG® serait avisée par un avis écrit de l'acheteur au détail initial, elle prendra des mesures dans un délai raisonnable après un tel avis et la livraison du produit couvert, comme stipulé dans les présentes. BOG® réparera ou remplacera, à sa discrétion, et ce, sans frais sauf les coûts de transport, les produits couverts qui présentent un défaut de matériaux ou de fabrication et qui ont été utilisés et entretenus selon les instructions fournies.

La réclamation au titre de la garantie (par écrit) et le produit ou la pièce concerné(e) doivent être livrés affranchis à American Outdoor Brands Corporation à l'adresse indiquée à la page 1. De plus, une copie du reçu de vente indiquant la date d'achat doit être incluse. Veuillez inclure votre adresse physique, votre numéro de téléphone et votre adresse courriel.

BOG® ne pourra être tenue responsable des défauts et des défaillances découlant d'une manipulation négligente, de réglages ou de modifications non autorisés, de munitions ou de gaz/liquide propulseur défectueux ou inadéquats, de la corrosion, de la négligence, d'une utilisation abusive, de l'usure normale, d'une utilisation déraisonnable, d'une utilisation commerciale, d'une utilisation à des fins criminelles ou d'une utilisation sous l'influence de drogues ou d'alcool.

EN AUCUN CAS, BOG® NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS AYANT TRAIT À DES PERTES ÉCONOMIQUES, DES BLESSURES, LE DÉCÈS OU DES DOMMAGES PHYSIQUES DÉCOULANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE, DE NÉGLIGENCE OU D'UN AUTRE MOTIF.

Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de garanties implicites et/ou de dommages indirects ou consécutifs; les limitations ou exclusions ci-dessus pourraient donc ne pas vous concerner.

La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques, et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

INFORMATIONS DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son utilisation doit respecter les deux critères suivants : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute l'interférence qu'il reçoit, y compris celle qui pourrait nuire à son utilisation.

Cet équipement a été testé et s'est révélé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour procurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les présentes instructions, pourrait causer une interférence nuisible aux connexions radio. Il n'y a toutefois aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans le cadre d'une installation particulière. Si cet équipement crée de l'interférence nuisible à la réception radio et de télévision, laquelle peut être déterminée en allumant et en éteignant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise de courant qui se trouve sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien spécialisé en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

Déclaration FCC sur l'exposition aux rayonnements : Cet équipement se conforme aux limites établies par la FCC relativement aux limites d'exposition aux rayonnements prévues pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter la possibilité de dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences établies par la FCC, la proximité des humains à l'antenne ne doit pas être de moins de 20 cm (8 po) lors d'une utilisation normale.


Des câbles blindés avec de la ferrite doivent être utilisés avec ce dispositif pour assurer sa conformité aux limites de classe B de la FCC.

Avertissement : Toute modification ou altération apportée à cet appareil doit être approuvée expressément par la partie responsable de la conformité, car elle pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

INFORMATIONS RELATIVES À LA CARTE SD


SD, SDHC et SDXC sont des marques de commerce ou des marques déposées de SD-3C, LLC aux États-Unis ou dans d'autres pays.

9

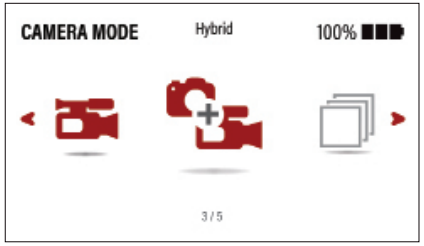


Pour modifier les réglages du mode hybride, accéder à l'écran *Hybrid* (hybride). Choisir *Default* (par défaut) ou *Advanced (avancé)* pour accéder à des options supplémentaires. Les options photo et vidéo des étapes précédentes peuvent être choisies.

10

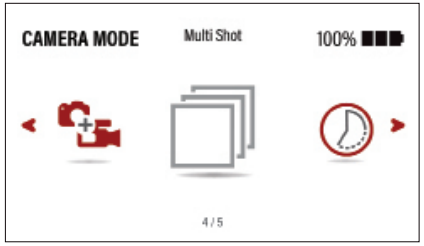


Pour modifier les réglages du mode multiprise, accéder à l'écran *Multi Shot* (multiprise). Choisir *Default* (par défaut) ou *Advanced* (avancé) pour accéder à des options supplémentaires. Choisir la qualité des photos et l'intervalle entre les photos ainsi que le nombre de photos à prendre (2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8).

11

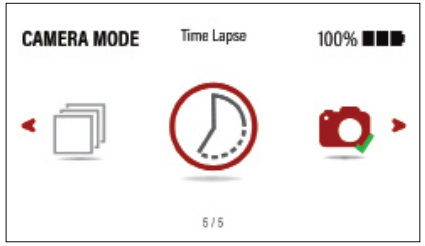


Pour modifier les réglages d'intervalle, accéder à l'écran *Time Lapse* (intervalle). Choisir *Default* (par défaut) ou *Advanced* (avancé) pour accéder à des options supplémentaires. Choisir la qualité des photos, l'intervalle entre les photos, l'intervalle entre les vidéos (1, 5, 15, 30 ou 60 minutes) et la durée des vidéos (début et fin).

6

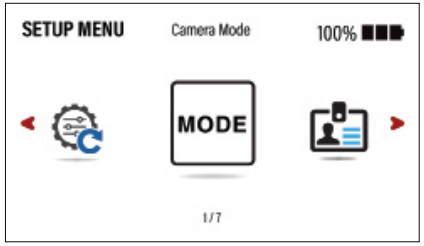


Pour choisir les réglages de saisie, accéder à l'écran *Camera Mode* (mode caméra). Modifier les réglages à photo, vidéo, hybride, multiprise et intervalle.

7

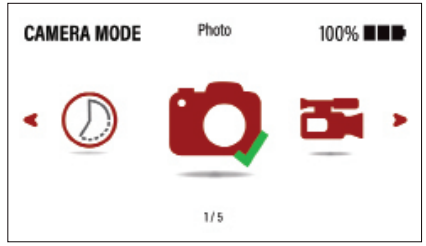

Pour modifier les réglages photo, accéder à l'écran *Photo*. Choisir *Default* (par défaut) ou *Advanced* (avancé) pour accéder à des options supplémentaires. Choisir la qualité de photo désirée (2 Mpx, 4 Mpx, 8 Mpx ou MAX) et l'intervalle entre les photos (1, 3, 5, 10, 15, 30 ou 60 secondes).


8

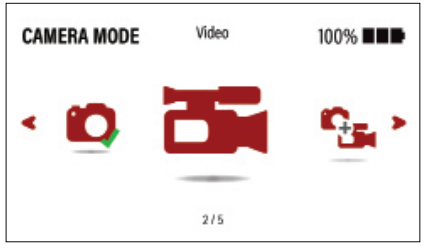

Pour modifier les réglages vidéo, accéder à l'écran *Video*. Choisir *Default* (par défaut) ou *Advanced* (avancé) pour accéder à des options supplémentaires. Choisir entre une qualité de 720p (720 pixels) ou de 1080p (1080 pixels), la longueur du vidéo (10, 20, 30 ou 60 secondes) et l'intervalle entre les vidéos (1, 3, 5, 10, 15, 30 ou 60 secondes).

Vidéo nocturne : 30 s max
Vidéo diurne : 60 s max
Une vidéo de longue durée réduira grandement l'autonomie des piles.


3

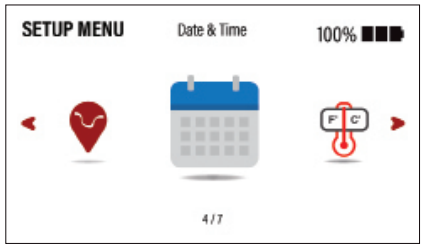




Pour modifier l'heure et la date, accéder à l'écran *Date & Time* (date et heure). À partir d'ici, accéder à chacun des écrans spécifiques pour choisir les paramètres de date et d'heure.


4

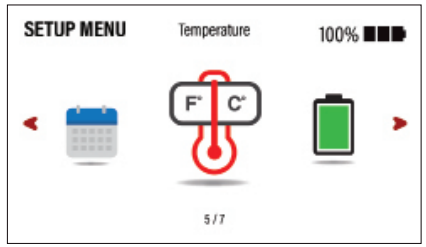


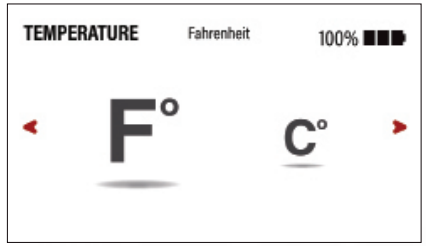

Pour choisir les réglages de température, accéder à l'écran *Temperature*. Choisir entre Fahrenheit et Celsius.

5

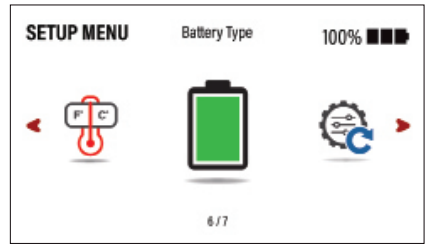

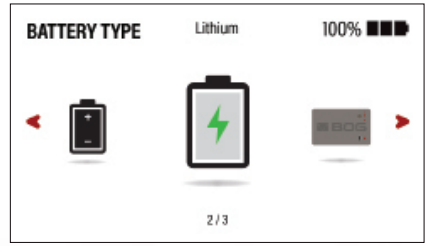


Pour choisir le bon type de piles utilisées, accéder à l'écran *Battery Type* (type de piles). Choisir entre alcaline, lithium ou bloc-batterie rechargeable BOG®.


Le choix du bon type de piles assurera un affichage précis de l'autonomie des piles.

CONFIGURATION DE DOMINION™

1. Nommer la caméra
2. Emplacement actuel
3. Date et heure
4. Température
5. Type de piles
6. Mode caméra
7. Photo
8. Vidéo
9. Hybride
10. Multiprise
11. Intervalle


1

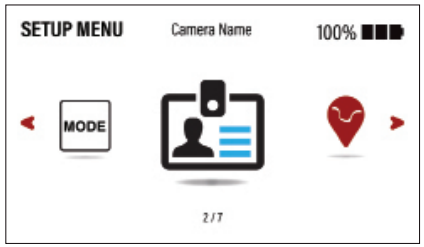


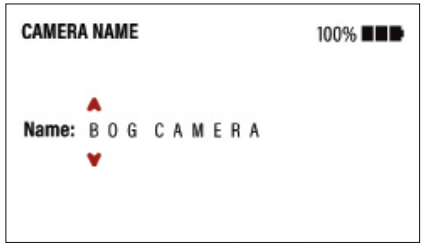

Pour modifier le nom de la caméra de chasse, accéder au *menu Camera* , puis à l'écran *Camera Name* (nom de la caméra). Le nom de la caméra est stocké dans les métadonnées de chaque image.


2

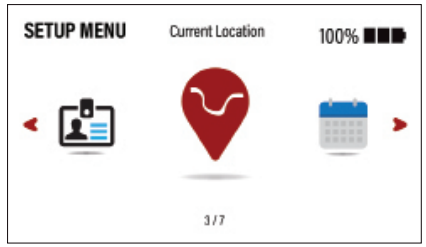

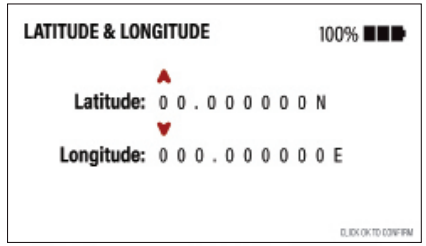

Pour configurer l'emplacement actuel de la caméra de chasse, accéder à l'écran *Current Location* (emplacement actuel). Saisir manuellement la longitude et la latitude. Cette information sera dans les métadonnées de chaque photo.

3

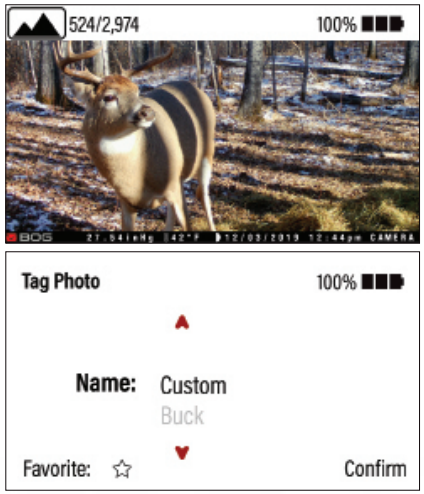

Pour marquer un animal, appuyer sur la flèche vers le haut, sur laquelle figure une étiquette de marquage. Un nouvel écran offrant les options de créer un nom personnalisé ou de choisir parmi une liste de noms prédéterminés s'affichera.

4



Pour afficher la barre d'information, appuyer sur la flèche vers le bas, sur laquelle figure un « i » minuscule. Cela montrera le nom de marquage, l'heure, la date et la température auxquelles la photo a été prise et indiquera si elle fait partie de votre liste de favoris.

5




En bas de chaque photo et vidéo se trouvent des données relatives à chaque saisie. Celles-ci comprennent : la pression barométrique, la phase lunaire, la température, la date, l'heure et le nom de la caméra de chasse. Les données sont stockées dans les informations relatives à la photo.

MODE DE LECTURE

1. Accéder au mode de lecture
2. Visionner et zoomer
3. Marquage des animaux
4. Informations sur la photo
5. Données sur les images

1

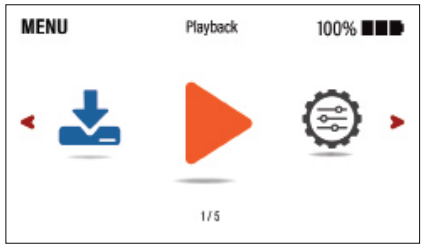



Pour regarder les photos et les vidéos, appuyer sur la flèche droite jusqu'à atteindre *Playback* (lecture), puis appuyer sur le bouton du centre pour y accéder.


2





Pour parcourir les photos et les vidéos, appuyer sur les flèches droite et gauche. Pour lire et mettre en pause un vidéo, appuyer sur le bouton du centre. Pour zoomer, appuyer sur le bouton du centre (OK/🔍). Il existe trois niveaux de zoom. Continuer à appuyer sur ce bouton pour zoomer davantage sur la photo.

3

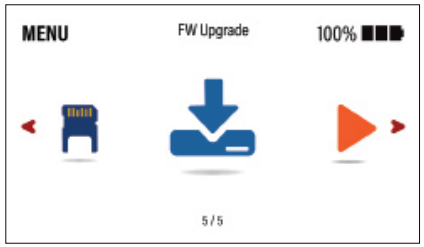





Pour mettre à jour le micrologiciel, accéder à l'écran *FW Upgrade* (mise à jour du micrologiciel). Cet écran indique si une mise à niveau est disponible.

Pour assurer une performance optimale de la caméra de chasse, toujours garder le micrologiciel à jour.


4

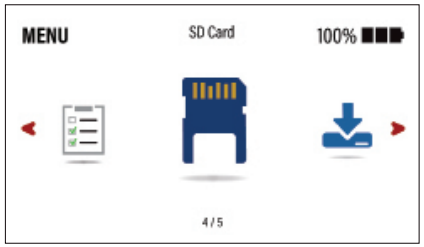

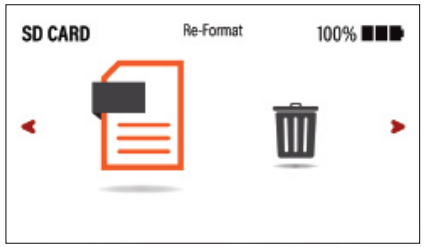

Pour reformater la carte SD ou supprimer tout son contenu, accéder à l'écran *SD Card* (carte SD). Choisir de reformater la carte SD ou de supprimer tout son contenu.

5

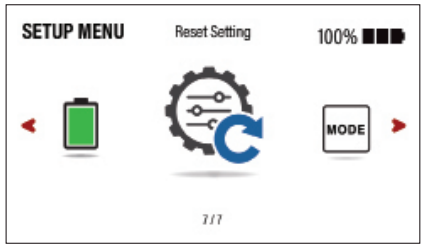




Pour réinitialiser les réglages du mode de la caméra, accéder à l'écran *Camera Setup* (configuration de la caméra), ensuite accéder à l'écran *Reset Setting* (réinitialiser les réglages), puis sélectionner *Yes* ou *No* (oui ou non).

UTILISER LE DOMINION™

1. Écran d'accueil
2. Réglages actuels
3. Mise à jour du micrologiciel
4. Reformatage de la carte SD
5. Réinitialiser les réglages

1

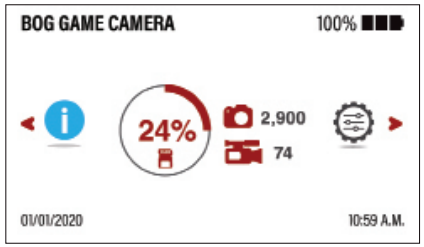

L'écran d'accueil affiche l'espace utilisé et disponible, le nombre de photos et de vidéos que contient la carte SD, l'heure, la date, le pourcentage de charge des piles et le nom de la caméra de chasse.

2




Appuyer sur la flèche gauche pour afficher le mode *Current Settings* (réglages actuels). Cet écran affiche tous les réglages actuels. Appuyer sur la flèche droite pour accéder au reste des fonctions de la caméra de chasse.

3



Si le voyant rouge ne clignote pas, réajuster la position de la caméra de chasse jusqu'à ce que la portée de détection soit atteinte.

4

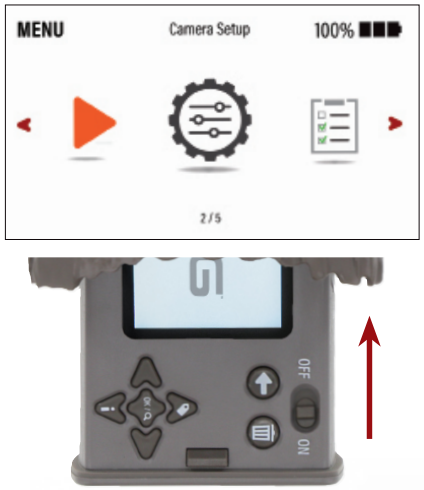


Lorsque le test est terminé, retirer le Dominion™ de la caméra de chasse et sélectionner les réglages désirés. Laisser le Dominion™ en position *ON* (marche), puis réinsérer le Dominion™ dans la caméra de chasse pour le mode de saisie.

TESTER LA CAMÉRA

1. Activer le mode de test
2. Tester
3. Réajuster
4. Terminer le test

Un test permet de déterminer avec précision la zone de détection de la caméra de chasse. Il est ainsi possible de s'assurer que la caméra cible exactement l'emplacement d'une activité de saisie anticipée.

1

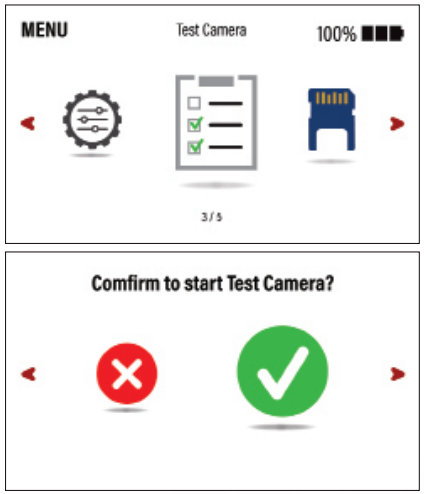

Pour tester la caméra de chasse, accéder à l'écran *Test Camera* (tester la caméra). Sélectionner *Yes* (oui), puis réinsérer le Dominion™ dans la caméra de chasse.

2



Marcher devant la caméra à l'emplacement où de l'activité est anticipée. Un voyant rouge clignotera sur la caméra lorsqu'un mouvement sera détecté.


3



Nous suggérons de fixer la caméra de chasse à environ trois pieds du sol.

4



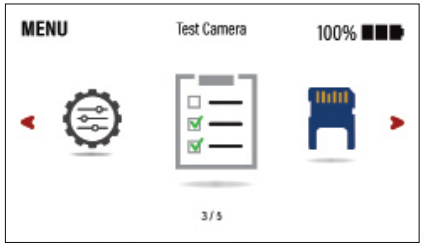

Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser la fonction *Test Camera* (tester la caméra) (instructions dans la section suivante) après avoir fixé la caméra pour s'assurer que la caméra de chasse est fixée à la bonne hauteur.

FIXER LA CAMÉRA

1. Options de montage
2. Sécurité supplémentaire
3. Hauteur de montage
4. Fonction de test

1






La caméra de chasse peut être fixée directement à un arbre à l'aide de la sangle fournie ou à n'importe quel dispositif de fixation de caméra de chasse BOG® grâce aux pièces rapportées filetées se trouvant au dos et au bas de la caméra de chasse.

2



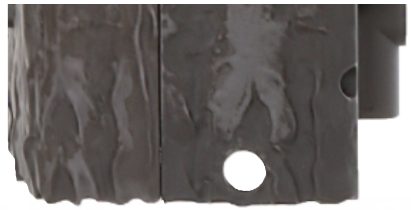

Lorsque vous fixez la caméra de chasse à un arbre, la sécurité de l'installation peut être accrue en enfilant un câble de verrouillage Python™ de Masterlock® à travers les trous prévus à cet effet au dos et au bas de la caméra de chasse.

3






Insérer une carte SD *(nous recommandons d'utiliser une carte de classe 10)* dans la fente au sommet du Dominion™. Ensuite, placer l'interrupteur sur la position *ON* (marche) et attendre que l'écran principal s'affiche (illustré plus haut).

Pour que le Dominion™ fonctionne, il doit toujours y avoir une carte SD dans la fente.

4



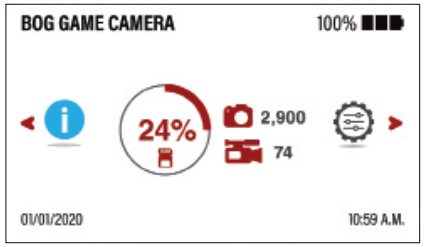

Appuyer sur la flèche gauche pour afficher les réglages actuels de la caméra de chasse. Appuyer sur la flèche droite pour nommer la caméra, modifier le type de piles, choisir le mode de saisie et bien d'autres options.

5



Une fois la caméra de chasse configurée, insérer le Dominion™ dans la caméra de chasse en s'assurant que l'interrupteur est en position *ON* (marche). La caméra de chasse est maintenant prête à saisir les images.

La caméra ne fonctionnera pas si le Dominion™ est remis en place alors que l'interrupteur est en position OFF (arrêt).

DÉMARRAGE

1. Éjecter Dominion™
2. Insérer les piles
3. Mettre Dominion™ en marche
4. Modifier les réglages
5. Mettre en mode de saisie

Pour obtenir des résultats optimaux, s'assurer que la caméra de chasse utilise toujours le micrologiciel le plus récent. Pour obtenir la version la plus récente du micrologiciel, veuillez vous rendre sur *boghunt.com*.

1



Pour commencer à utiliser la caméra de chasse, appuyer sur le bouton d'éjection sur le devant de la caméra de chasse pour éjecter le Dominion™. Repérer le compartiment à piles au dos du Dominion™.

2



Retirer le compartiment à piles et placer le bloc-batterie BOG® ou 6 piles AA dans le compartiment à piles. Remettre le compartiment à piles au dos du Dominion™.


5
BOG
Clandestine Invisible Flash Game Camera
Model #: BM20
Item #: 116328
Date Code: 19357
Made in China
SN:BM1962A0162
RoHS
7
8
9
OFF
10
SD
11
BOG

VUE D'ENSEMBLE DE LA CAMÉRA

1. Lentille de la caméra de chasse
2. Bouton d'éjection
3. Capteur
4. Fente de 3/16 po pour câble de verrouillage
5. Fente de 5/16 po pour câble de verrouillage
6. Fente pour sangle de fixation à un arbre
7. Filetages de fixation
8. Boutons de navigation
9. Interrupteur d'alimentation
10. Fente pour carte SD
11. Compartiment à piles



03 VUE D'ENSEMBLE DE LA CAMÉRA DE CHASSE

05 DÉMARRAGE

07 FIXER LA CAMÉRA

09 TESTER LA CAMÉRA

11 UTILISER LE DOMINION™

13 MODE DE LECTURE

15 CONFIGURATION DU DOMINION™

19 INFORMATIONS RELATIVES AU SYSTÈME

BIENVENUE CHEZ BOG®

Merci d'avoir acheté la caméra de chasse Clandestine™ 18 Mpx. Nous espérons que vous aimerez votre caméra Clandestine™ autant que nous. En cas de problème technique avec ce produit, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté.

Contactez-nous. Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HC)

1 877 509-9160

boghunt.com

American Outdoor Brands

1800 N. Route Z, Columbia, MO 65202

BOG | CLANDESTINE™

CAMÉRA DE CHASSE DE 18 MPX AVEC FLASH INVISIBLE





1119653 Rév. A