



SMART FISH SCALE



INSTRUCTION MANUAL

Instructions 1162338 Ver.002

Thank you for your purchase of the Smart Fish Scale. If you experience any technical problems, please do not return this product to the store where it was purchased.

Contact us Monday - Friday, 8 am - 5pm

1 (844) 486-7265

www.bubba.com



TABLE OF CONTENTS

04 BATTERIES & START-UP

05 BUTTON OVERVIEW

07 TOURNAMENT MODE

09 RALLY MODE

11 WARRANTY

CONTENTS

- Fish Lip Clip and Lip Hook
- AA Battery Tray (AA batteries not included)
- IPX7 Waterproof Smart Fish Scale

CARE & MAINTENANCE

Although your Smart Fish Scale has a watertight design, you'll want to protect your investment. Before you stow it away, dry all surfaces.

BATTERIES AND START-UP

1. To open the battery door, grasp the battery door latch and pull to open.

1a. Lithium-Polymer Rechargeable Battery:

If you have purchased the Smart Fish Scale Rechargeable Battery for your device, be sure to fully charge the battery before heading out to fish. The battery light will turn green once it's finished charging.

1b. AA Battery Tray: Install a fresh set of AA Alkaline batteries into the AA battery tray. Install the batteries as shown by the images in the bottom of the battery tray.

2. To install the batteries, slide the lithium-polymer battery or AA battery tray into the battery compartment and snap the door shut.

3. Press the **HOOK** button to power on. Press and hold for 2 seconds to power the device off.

BUTTON OVERVIEW

TARE: Zeros the scale prior to weighing

MODE: Hold down to change modes between Tournament and Rally mode. **NOTE: When you change modes, all stored fish are erased.** Single press to switch between weight units: 00.00lbs, 00lb 00.00oz, and 00.00kg. This will affect all modes.

HOOK: Single press to power on, hold down to power off. When powered up, single press to turn back light on/off.

LOCK: Manually locks a weight in any mode

ADD: In Rally Mode, single press to add fish to bag. In Tournament Mode, single press starts flashing storage location - press again to confirm location.

SEL: When a weight is locked and the **ADD** button is pressed, single press the **SEL** button to choose between fish locations.

CLEAR: Press and hold to clear all memory (both modes). Single press to clear a fish location or clear locked weight.

BUBBA

1

5.10

908

2

3

10.15

6.13

4



12.15 lb

5

8 TOTAL

7078 TOTAL



6

806

12.15



7

1107

904

8

MODE

TARE

LOCK




CLEAR

SEL

ADD

TOURNAMENT MODE

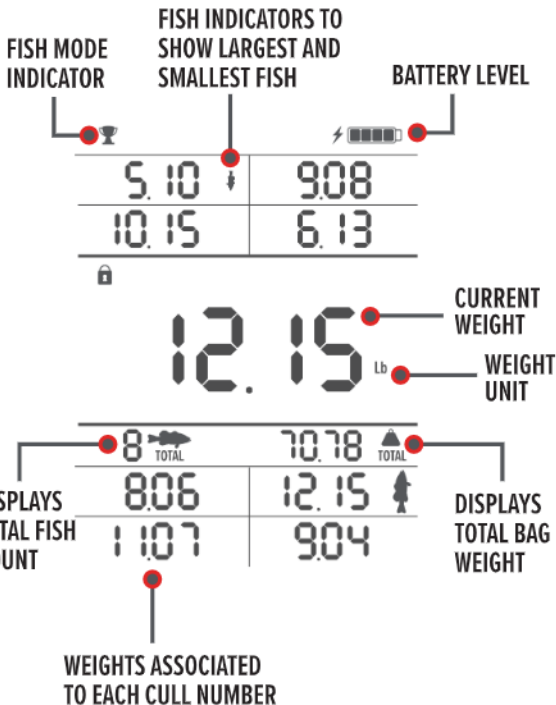

Tournament Mode manages up to 8 fish by cull ball and individual weight.

WEIGHING A FISH IN TOURNAMENT MODE

To store a weighed fish, press the **ADD** button once - the device will flash with the next available storage location. Press the **SEL** button to change to a different storage location and press **ADD** again to store in that selected location.

Once 8 fish are stored and you press **ADD** to store another fish, the device will start flashing the smallest fish in your bag. Once you hit **ADD** again, the device will automatically replace that fish in your bag. If another location is desired, use the **SEL** button to change locations for the new fish weight.

MANUALLY REMOVE A FISH

To remove a fish from your bag, press the **ADD** button and use the **SEL** button to select the desired storage location. Press **CLEAR** when the location is selected and it will remove the fish from your bag.

RALLY MODE

FISH MODE
INDICATOR



FISH INDICATORS TO
SHOW LARGEST AND
SMALLEST FISH



BATTERY LEVEL



16.10



10.08

9.35

8.43



16.10

CURRENT
WEIGHT

Lb

WEIGHT
UNIT

10 TOTAL

DISPLAYS
TOTAL FISH
COUNT

7.06

3.07

64.68 TOTAL

DISPLAYS
TOTAL BAG
WEIGHT

3.15

2.74

Rally Mode manages up to 99 saved weights by displaying the top 7 heaviest fish, the smallest fish weight, as well as the total bag weight and total number of fish caught.

WEIGHING A FISH IN RALLY MODE

To store a weighed fish, press the **ADD** button. In this mode, the top 7 fish in the bag are displayed in descending order, so if the new fish you are adding falls in the top 7 fish, then the device will reorder the top 7 when added.

Storage location 8 is where the smallest fish is stored. If you add a fish that is smaller than the smallest fish, the device will automatically add that fish to storage location 8.

MANUALLY REMOVE A FISH

If you would like to throw a fish back, simply press the **CLEAR** button once the fish is weighed.

WARRANTY

THIS BUBBA® PRODUCT IS WARRANTED TO BE FREE FROM DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP FOR A PERIOD OF ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF MANUFACTURE OR, UPON PRESENTMENT OF A DATED SALES RECEIPT, FROM THE DATE OF ORIGINAL RETAIL PURCHASE.

For complete warranty terms and conditions, please visit: www.bubba.com/warranty

For warranty service call Customer Service at: 1-844-486-7265 or visit www.bubba.com for a Return Authorization Number (RMA).



AMERICAN™
OUTDOOR BRANDS

1800 N. Route Z, Suite A,
Columbia, MO 65202
www.aob.com





A photograph of two men fishing from a small motorboat on a calm body of water. The man on the left is wearing a grey shirt and a cap, and is actively reeling in a fish. The man on the right is wearing a blue hoodie and a cap, and is standing on a cooler or tackle box. The background shows a clear sky and distant trees. The text "THE ultimate" is overlaid on the image, with "THE" in red and "ultimate" in black script.

THE *ultimate*



LIFESTYLE™



GARANTIE

CE PRODUIT BUBBA® EST GARANTI COMME ÉTANT EXEMPT DE DÉFAUTS DE MATÉRIAU ET DE FABRICATION PENDANT UNE PÉRIODE D'UN (1) AN À COMPTER DE LA DATE DE FABRICATION OU, SUR PRÉSENTATION D'UN REÇU DE CAISSE DATE, À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT D'ORIGINE.

Pour consulter les modalités complètes de la garantie, veuillez visiter le site : www.bubba.com/warranty

Pour obtenir un service de garantie, appelez le service clientèle au numéro suivant : 1 844 486-7265 ou visitez le site www.bubba.com pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (ARM).

 **AMERICAN** | OUTDOOR BRANDS
1800 N. Route Z, Suite A,
Columbia, MO 65202
www.aob.com



Le mode Rallye gère jusqu'à 99 enregistrements de poids en affichage les 7 poissons les plus lourds, le poids du poisson le plus petit, ainsi que le poids total du sac de même que le nombre total de poissons capturés.

PESER UN POISSON EN MODE RALLYE

Pour enregistrer les données d'un poisson que vous avez pesé, appuyez sur le bouton **AJOUT**. Dans ce mode, les 7 poissons principaux du sac sont affichés dans l'ordre décroissant. Ainsi, si le nouveau poisson que vous ajouterez fait partie des 7 poissons principaux, l'appareil réorganisera l'ordre de ces 7 poissons lors d'un ajout.

L'espace de stockage 8 est celui où est stockée l'information sur le plus petit poisson. Si vous ajoutez un poisson plus petit que celui-ci, l'appareil ajoutera automatiquement ce poisson à l'espace de stockage 8.

RETIRER MANUELLEMENT UN POISSON


Si vous souhaitez remettre un poisson à l'eau, appuyez simplement sur le bouton **EFFACER** une fois que le poisson est pesé.

MODE RALLYE

INDICATEURS DE
POISSONS POUR AFFICHER
LES PLUS GROS ET LES
PLUS PETITS POISSONS

INDICATEUR
DE MODE

NIVEAU DE CHARGE

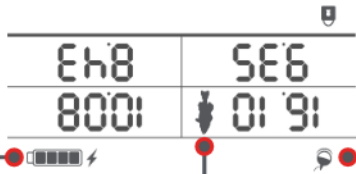

POIDS
COURANT
UNITE
DE

AFFICHE
LE POIDS
TOTAL DU
SAC

AFFICHE LE
NOMBRE
TOTAL DE
POISSONS



Le mode Tournoi gère jusqu'à 8 poissons par balle de remise à l'eau et par poids individuel.

PESER UN POISSON EN MODE TOURNOI

Pour stocker un poisson qui vient d'être pesé, appuyez une fois sur le bouton **AJOUT**, et l'appareil affichera le prochain espace de stockage disponible. Appuyez sur la touche **SEL** pour passer à un autre espace de stockage et appuyez de nouveau sur le bouton **AJOUT** pour le stocker à l'endroit sélectionné.

Une fois que les renseignements sur 8 poissons sont stockés et que vous appuyez sur **AJOUT** pour en stocker un autre, l'appareil commencera à faire clignoter les données relatives au plus petit poisson de votre sac. Lorsque vous appuyez de nouveau sur **AJOUT**, l'appareil remplace automatiquement ce poisson dans votre sac. Si vous voulez employer un autre espace, utilisez la touche **SEL** pour effectuer la modification et ajouter le nouveau poids du poisson.

RETIRER MANUELLEMENT UN POISSON


Pour retirer un poisson de votre sac, appuyez sur le bouton **AJOUT** et utilisez le bouton **SEL** pour sélectionner l'espace de stockage souhaité. Appuyez sur **EFFACER** lorsque l'espace est sélectionné, et le poisson sera retiré de votre sac.

MODE TOURNOI

INDICATEURS DE
POISSONS POUR AFFICHER
LES PLUS GROS ET LES
PLUS PETITS POISSONS

INDICATEUR
DE MODE

NIVEAU DE CHARGE

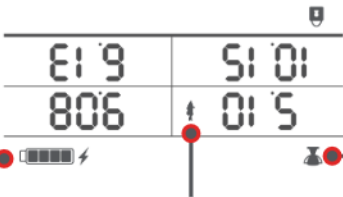


POIDS
COURANT

UNITE
DE
POIDS

12.15

Lb

AFFICHE
LE POIDS
TOTAL DU
SAC

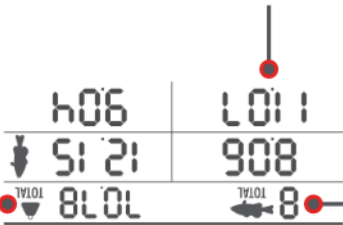

AFFICHE LE
NOMBRE
TOTAL DE
POISSONS

POIDS ASSOCIÉS À CHAQUE
NUMÉRO DE REMISE À L'EAU



APERÇU DES BOUTONS

TARE : Cette touche permet de remettre à zéro la balance avant la pesée

MODE : Maintenez cette touche enfoncée pour passer du mode Tournoi au mode Rallye. **REMARQUE** : Lorsque vous changez de mode, les données de tous les poissons enregistrées sont effacées. Une seule pression permet de passer d'une unité de poids à l'autre : 00,00 lb, 00 lb 00,00 oz, et 00,00 kg. Ce réglage s'appliquera à tous les modes.

CROCHET : Une seule pression de cette touche permet d'allumer l'appareil, tandis qu'une pression prolongée permet de l'éteindre. Lorsque l'appareil est allumé, effectuez une seule pression pour activer ou désactiver l'éclairage.

VERROU : Cette touche verrouille manuellement le poids dans tous les modes

AJOUT : En mode Rallye, une seule pression de cette touche permet d'ajouter les données du poisson au sac. En mode Tournoi, une seule pression de cette touche fait clignoter l'espace de stockage. Appuyez de nouveau pour confirmer celui-ci.

SEL : Lorsqu'un poids est verrouillé et que vous appuyez sur le bouton **AJOUT**, effectuez une seule pression sur le bouton **SEL** pour choisir les espaces de stockage.

EFFACER : Maintenez cette touche enfoncée pour effacer toute la mémoire (les deux modes). Une seule pression permet d'effacer un espace ou un poids verrouillé.

INSTALLATION DES PILES ET DÉMARRAGE

1. Pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles, tirez sur le loquet du couvercle.

1a. Bloc-piles rechargeable au lithium-polymère :
Si vous avez acheté le bloc-pile rechargeable pour balance intelligente à poisson, assurez-vous de charger complètement celui-ci avant de partir pêcher. Le voyant passe au vert une fois que la recharge est terminée.

1b. Compartiment pour piles AA : Insérez un nouveau jeu de piles AA alcalines dans le compartiment. Installez les piles comme indiqué sur les images se trouvant dans le fond du compartiment à piles.

2. Faites glisser le bloc-piles au lithium-polymère ou les piles AA dans le compartiment à piles, puis remettez le couvercle en place.

3. Appuyez sur le bouton **CROCHET** pour allumer l'appareil. Maintenez enfoncé le même bouton pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

CONTENU

- Pince à lèvres et crochet à lèvres de poissons
- Compartiment à piles AA (piles non comprises)
- Balance intelligente à poissons avec protection hydrofuge IPX7

SOIN ET ENTRETIEN

Bien que votre balance à poissons intelligente soit étanche, nous vous recommandons de protéger votre investissement. Avant de la ranger, séchez toutes les surfaces.

TABLE DES MATIÈRES

04 PILES ET DÉMARRAGE

05 APERÇU DES BOUTONS

07 MODE TOURNOI

09 MODE RALLYE

11 GARANTIE



Merci d'avoir acheté la balance
intelligente à poissons. Si vous éprouvez
des difficultés techniques avec votre
appareil, ne le retournez pas au
magasin dans lequel vous l'avez acheté.
Communiquez directement avec nous,
du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
1 844 486-7265
www.bubba.com



BALANCE INTELLIGENTE À POISSONS



INSTRUCTIONS MANUEL

Instructions n° 1162338 Version 001