OLIGHT

USER MANUAL
M2R WARRIOR

INSIDE THE BOX
M2R Warrior, 18650 (3500mAh) Lithium battery, USB Magnetic Charging Cable, Holster, Lanyard, User Manual

SPECIFICATIONS
Material: AL6061-T6 aluminum alloy unibody design with MilSpec Type- Ⅲ hard anodizing, along with blue bezel ring and stainless clamping ring on the switch.

6.9ft 1.5m	IPX8	CREE XHP35	(L)5.1in x (D)1in (L)130 x (D)25.4mm	5.47oz / 155g (excluding battery) 3.7oz / 105g (excluding battery)

	Turbo	High	Med 1	Med 2	Low	Moon
	1500 or 1000 LUMENS ≈700	700 LUMENS	250 LUMENS	60 LUMENS	15 LUMENS	1 LUMENS
	3+120 mins	2 h	6 h 15 min	20 h	70 h	25 days

	Turbo (1500lm)	Turbo (1000lm)	High	Med 1	Med 2	Low
	10880 cd	8200 cd	5600 cd	2150 cd	780 cd	260 cd
	208 m	180 m	150 m	93 m	56 m	32 m

The tests are performed using one 18650 (3500mAh) Lithium battery.

BATTERY INSTALLATION
Remove the product from the packaging. Before your first use, unscrew the tailcap and remove the insulating film within the battery compartment before screwing the tailcap back on tightly. If the battery needs to be changed, make sure that the negative polarity side of the battery faces toward the direction of the flashlight head (the side of the LED).

AVAILABLE BATTERIES
• 1 x 18650 Lithium Battery

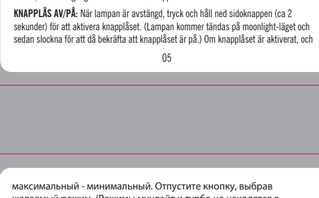

CHARGING
Charge the flashlight before use. Connect the USB end of the magnetic charging cable to an external USB power source (USB power source is not included in the package. Users can charge it through any USB power source such as a computer or wall adapter) and attach the other end to the tail cap of the flashlight. The indicator will glow red when it is charging, and glow green when it is fully charged or on standby.

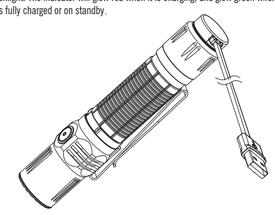

If you are using this light for self-defense or need quick access to strobe mode for a better tactical experience, switch to the enhanced tactical operation mode before use.



SEE THE PICTURES BELOW TO SEE HOW TO SWITCH TO ENHANCED TACTICAL MODE:

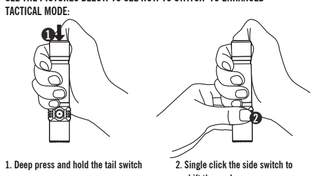

1. Deep press and hold the tail switch
2. Single click the side switch to shift the mode

CONTENTS

(EN) English 01
(CHS) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NED) Nederland 06
(PL) Polska 07
(DE) Deutsch 08
(HU) Magyarország 10
(RU) Русский 11
(ES) Español 13
(RO) Romanesc 14
(JP) 日本語 15
(KR) 한국 16
(FR) Français 18
(BG) български 19
(IT) Italia 20
(SK) Slovenskýjazyk 22

(EN) English

HOW TO OPERATE
SIDE SWITCH

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light ON/OFF. When the light is turned on again, it will return to the previously memorized mode.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will, starting from the present brightness level, automatically cycle through low, med2, med1, and high mode. The mode is selected when the side switch has been released. (Please note: moonlight and turbo are not in the automatic cycle).

MOONLIGHT MODE: When the flashlight is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode. If the memorized mode is moonlight, simply click the switch to access it.

DIRECT ACCESS TO TURBO MODE: Quickly double click the side switch to access high mode. Double click the side switch again to enter turbo. (turbo will automatically be switched to high in three minutes).

STROBE: Quickly triple click the side switch to enter the strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the side switch.

LOCKOUT/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about 2 seconds) to access the button lockout mode (the flashlight will enter the moonlight mode first and will then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the side switch for less than one second. The red indicator below the side switch will be on for two seconds to signal that the light is still in lockout mode. To unlock it, keep holding the side switch for over one second until the moonlight mode is on again.

TAIL SWITCH

The tail switch features either standard or enhanced tactical operation modes.

SOFT PRESS: Turbo mode activated for momentary on (standard: 1,000 lumens; enhanced tactical: 1,500 lumens).

DEEP PRESS: Standard – Constant on turbo mode. Enhanced tactical – momentary strobe mode.

SWITCH BETWEEN OPERATION MODES:

METHOD 1: Deep press the tail switch and hold it while clicking the side switch at the same time to shift between turbo for constant on (standard mode) and momentary strobe (enhanced tactical). Release the tail switch to stay on the setting you choose.

METHOD 2: When the flashlight is on, press and hold the side switch to cycle through low, medium, and high. After it cycles through 3 times, it will then cycle between turbo (standard mode) and strobe mode (enhanced tactical). Release side switch to stay on the setting you choose.

NOTE: If the battery used is not at least 6A, it will not support the 1,500-lumen turbo mode. If the tail switch has been set to enhanced tactical mode, the flashlight cannot be

turned on via the tail switch. If this happens, to activate the tail switch, press and hold the side switch to set it back to the standard mode (follow method 2).

(CHS) 简体中文

操作说明

侧按键

开/关机： 单按开、关机。开机时，手电点亮在记忆存储的亮度。

注：模式记忆： 通过侧按键设置或进入的 Moonlight， low， med1， med2， high 在关机时存入记忆体(high仅记忆10分钟后转为med1)， 作为下次侧按键开机默认亮度，Strobe与 Turbo 不记忆；

改变亮度： 开机状态下，长按按键，输出从当前亮度开始，按Moonlight/Turbo->Low->Med2->Med1->High->Low 顺序改变,释放按键时选定亮度。(注意Moonlight，Turbo 不在调光循环序列里)。

开启月光： 关机状态下按住按键1秒以上，月光开启，如前次关机为月光，单按按键。

快捷High与Turbo： 快速双按按键进入 HIGH，在High状态再次双按按键进入Turbo; （ Turbo 在3分钟内自动转换至 High ）

爆闪： 快速连按三次（或以上）进入爆闪，单按或长按按键退出爆闪。

锁键与解锁： 关机状态下，按住按键（约2秒）直至见到月光熄灭，手电进入锁键状态。在锁键状态下，长按侧按键1秒以上解锁，输出月光。 锁键状态下，侧按按与尾按键在非解锁操作触发时，侧按底部的红色指示灯亮起2秒。

尾按键

尾按键有标准和增强两种模式。

轻按尾按键： 瞬时点亮Turbo（标准：1000流明。增强：1500流明）档, 释放时关机。

重按尾按键： 常亮Turbo档（标准：1000流明）或爆闪（增强）。

尾按键模式切换：

方法一：重按尾按键并保持，同时单按侧键，输出在Turbo（标准）与爆闪（增强）之间转换，释放尾按键选定。

方法二：开机状态下，长按侧按键，在输出亮度经历3个从低亮至高亮的循环后，循环显示Turbo（标准）和爆闪（增强）。 释放侧按键选定。

备注： 在电池不足以支持1500流明Turbo档的情况下，尾部开关如恰好设定为增强模式，则可能无法开启。在这种情况下，为保持尾部开关仍然可用，请长按侧按键将尾部开关调为标准模式。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET
SIVUKYTKIN

ON/OFF: Sytytä tai sammuta valaisin painamalla käyttökytkintä kerran. Valo syttyy siinä toimintatilassa, missä se on edellisen kerran sammutettu.

TEHOTILAN VAIHTAMINEN: Valon ollessa päällä, selaa tehotiloja pitämällä sivukytkintä painettuna. Tehot selautuvat järjestyksessä low, med2,med1,high. Vapauta kytkin kun haluamasi tehotila on aktiivinen. (Huom. turbo- ja moonlight-tehotilat eivät kuulu syklin piiriin.)

MOONLIGHT-TILA: Valon ollessa sammutettuna, valaisin saadaan kytkettyä Moonlight-tilaan kun kytkintä pidetään painettuna yli sekunnin ajan. Jos valaisinta on käytetty edellisen kerran Moonlight-tilassa, se syttyy automaattisesti seuraavan kerran Moonlight-tilassa.

TURBO-TEHOTILAN KÄYTTÖ: Siirry high-tehotilaan tuplaklikkaamalla sivukytkintä. Siirry edelleen turbo-tehotilaan tuplaklikkaamalla kytkintä uudelleen. (Huom. Turbo-tehotila palautuu high-tehotilaan automaattisesti kolmen minuutin käytön jälkeen.)

STROBO-VILKKU: Aktivoi Strobo-vilkkutoiminto kolmoisklikkaamalla kytkintä. Palaa takaisin normaalitilaan painamalla kytkintä kerran tai pitämällä kytkintä pitkään painettuna.

NÄPPÄINLUKKO: Valon ollessa pois päältä, lukitse näppäin pitämällä kytkintä painettuna noin kahden sekunnin ajan. Moonlight-tila käy hetken aikaa päällä ja valon sammuttua näppäin lukittuu. Näppäimen ollessa lukittuna, punainen näppäinlukon merkkivalo syttyy kytkintä painettaessa. Avaa näppäinlukko pitämällä kytkintä painettuna yli sekunnin ajan. Näppäinlukon avautuessa valaisin siirtyy moonlight-tehotilaan.

PERÄKYTKIN

Peräkytkimellä voidaan käyttää valaisinta tavallisessa tai taktisessa tilassa.

KEVYT PAINALLUS: Turbo-tehotila aktivoituu hetkellisesti (tavallinen: 1000 lm, taktinen: 1500 lm).

VOIMAKAS PAINALLUS: Tavallinen: turbo-tehotila jää päälle. Taktinen: strobo-vilkku aktivoituu hetkellisesti.

TOIMINTATILAN VAIHTAMINEN: Voit vaihtaa peräkytkimen tilaa tavallisesta taktiseen tilaan seuraavasti:

TAPA 1: Pidä peräkytkintä voimakkaasti painettuna ja paina samanaikaisesti sivukytkintä. Taktiseen tilaan siirtyessä strobo käynnistyy ja tavalliseen tilaan siirryttäessä turbo.

TAPA 2: Valaisimen ollessa päällä, pidä sivukytkintä painettuna niin kauan että se on kiertänyt tehosyklin läpi kolme kertaa. Taktiseen tilaan siirtyessä strobo aktivoituu ja tavalliseen siirtyessä turbo. Valitse haluamasi toimintatila vapauttamalla kytkin kun haluamasi toimintatila on aktiivinen.

HUOM: Ellei käyttämäsi akun virranluovutuskyky ole vähintään 6A, 1500 lumenin turbo-tehotila ei käynnisty. Mikäli peräkytkin on asetettu toimimaan taktisessa tilassa, valaisinta ei voi tällöin käynnistää peräkytkimen kautta. Mikäli akku ei sovellu 1500 lm turbon käyttämiseen, siirry käyttämään peräkytkintä tavallisessa toimintatilassa (Tapa 2).

(NO) Norwegian

BRUKERMANUAL
SIDEBRYTER

PÅ/AV: Trykk på sidebryteren for å slå lykten PÅ/AV. Når lykten er slått på igjen, vil den returnere til siste brukte modus.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, trykk og hold inne sidebryteren. Lykten vil starte på nåværende nivå og vekle mellom lav-med2-med1 og høy nivå. Ønsket nivå velges når sidebryteren slippes. (Merk, moonlight og turbo er ikke med i syklusen)

MOONLIGHT: Når lykten er av, trykk og hold sidebryteren i mer enn ett sekund for å aktivere moonlight. Om det memoriserte nivået er moonlight, vil et enkelt trykk på bryteren aktivere den.

DIREKTE TILGANG TIL TURBO: Et raskt dobbeltklikk på sidebryteren vil aktivere høy modus. Dobbeltklikk igjen for å aktivere turbo. (turbo vil automatisk gå tilbake til høy modus etter tre minutter)

STROBE: Trippelklikk raskt på sidebryteren for å aktivere strobe. Avslutt ved å trykke eller holde inne sidebryteren.

KNAPPELÅS: Når lykten er av, trykk og hold sidebryteren (i ca 2 sekunder) for å aktivere knappelåsen. (lykten vil først aktivere moonlight før den slår seg av for å indikere at knappelås er aktivert) Når knappelås er aktivert, trykk og hold sidebryteren i mindre enn ett sekund. Den røde indikatoren under sidebryteren vil så seg på i to sekunder for å vise at knappelåsen er på. For å deaktivere knappelåsen, hold sidebryteren inne i over ett sekund, til moonlight er aktivert igjen.

BAK-BRYTER

Bak-bryteren har enten standard eller forbedret taktiske moduser.

FORSIKTIG PRESS: Turbo modus aktiveres for øyeblikkelig på. (standard 1000 lumen, forbedret taktisk: 1500 lumen)

DYPT PRESS: Standard - Konstant på turbo modus. Forbedret taktisk - øyeblikkelig strobe modus.

BYTTE AV MODUS:

METODE 1: Dyp press bak-bryteren og hold den inne samtidig som du trykker på sidebryteren for å skifte mellom turbo konstant på (standard modus) og øyeblikkelig strobe. (forbedret taktisk) Slipp bak-bryteren for å forbli på den innstillingen du velger.

METODE 2: Når lykten er på, trykk og hold sidebryteren for å veksle mellom lav-medium og høy modus. Etter at den har gått igjennom syklusen 3 ganger, vil den veksle mellom turbo (standard modus) og strobe (forbedret taktisk). Slipp bryteren for å velge den innstillingen du ønsker.

MERK: Hvis batteriet som benyttes ikke er minst 6A, støtter dette ikke turbomodusen på 1500-lumen. Hvis bak-bryteren er satt til forbedret taktisk modus, vil ikke lykten slå seg på via bak-bryteren. Hvis dette skjer, trykker du på og holder sidebryteren for å endre tilbake til standard modus. (følg metode 2)

(SV) Swedish

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
SIDOKNAPP

PÅ/AV: Klicka en gång på sidoknappen för att tända/släcka lampan. När lampan tänds igen så startar den på det senast använda effektläget.

BYTA EFFEKTLÄGE: När lampan är påslagen, tryck och håll ned knappen så kommer lampan, med start från nuvarande effektläge, automatiskt bläddra mellan låg, medium2, medium1 och hög. Effektläge väljs genom att släppa knappen. (Notera: moonlight och turbo ingår ej i den automatiska bläddringen.)

MOONLIGHT-LÄGE: När lampan är av, tryck och håll ned knappen i över en sekund för att tända moonlight-läget. Om det senast använda läget är moonlight, kan du klicka en gång på knappen för att tända lampan med moonlight igen.

SNABBAKTIVERING AV TURBO: Dubbelklicka snabbt på sidoknappen för att aktivera hög-läget. Dubbelklicka igen för att aktivera turbo. (Turbo kommer automatiskt växla till hög efter tre minuter.)

STROBE: Trippelklicka på sidoknappen för att aktivera strobe-läget. För att stänga av strobe, klicka en gång eller håll ned sidoknappen.

KNAPPLÅS AV/PÅ: När lampan är avstängd, tryck och håll ned sidoknappen (ca 2 sekunder) för att aktivera knapplåset. (Lampan kommer tändas på moonlight-läget och sedan slockna för att då bekräfta att knapplåset är på.) Om knapplåset är aktiverat, och

sidoknappen trycks ned mindre än en sekund, kommer den röda indikeringslampan under knappen kommer lysa för att bekräfta att lampans knapplås fortfarande är aktiverat. För att avvaktivera knapplåset, tryck och håll ned knappen i över två sekunder till moonlight-läget tänds igen.

BOTTENKNAPP

Botteknappen kan användas antingen i standardläge eller taktiskt läge.

MJUKT TRYCK: Turbo-läget aktiveras tillfälligt. (Standardläge: 1000 lumen, taktiskt läge; 1500 lumen)

DJUPT TRYCK: Standardläge - Konstant på turbo-läge. Taktiskt läge - tillfällig strobe.

VÄXLA MELLAN STANDARD OCH TAKTISKT LÄGE:

METOD 1: Tryck ner botteknappen djupt och håll den inne samtidigt som du klickar på sidoknappen för att växla mellan turbo för konstant på (standardläge) och tillfällig strobe (taktiskt läge). Släpp botteknappen för att stanna på valt effektläge.

METOD 2: När lampan lyser, tryck och håll ned sidoknappen för att bläddra mellan låg, medium och hög. När lampan har bläddrat genom lägena 3 gånger, kommer den bläddra mellan turbo (standardläge) och strobe (taktiskt läge). Släpp sidoknappen för att välja effektläge.

NOTERA: Om batteriet som används inte är minst 6A, kommer lampan ej kunna lysa på 1500 lumen-turboläget. Om botteknappen har satts i taktiskt läge, kan lampan startas via botteknappen. Om detta händer och du vill ändra tillbaka lampan till standardläge, tryck och håll ned sidoknappen. (följ metod 2)

(NED) Nederland

GEBRUIKSAANWIJZING
ZIJSCHAKELAAR

AAN/ UIT: Druk eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp aan of uit te schakelen. De lamp schijnt altijd op de lichtstand die voor het laatst is gebruikt.

LICHTSTAND VERANDEREN: Verander de lichtstand door in de AAN-stand de zijschakelaar vast te houden. De lamp rouleert dan automatisch langs de standen LOW, MED 2, MED 1 en HIGH. Laat de zijschakelaar los zodra de gewenste lichtstand is bereikt. (Let op: MOONLIGHT en TURBO zitten niet in de automatische roulatie)

MOONLIGHT STAND: Houd de zijschakelaar langer dan 1 seconde vast om MOONLIGHT te activeren. Of druk eenmaal op de zijschakelaar als MOONLIGHT voor het laatst is gebruikt.

TURBO STAND DIRECT ACTIVEREN: Druk tweemaal achter elkaar op de zijschakelaar om de HIGH stand te activeren. Druk vervolgens opnieuw tweemaal snel achter elkaar om TURBO te activeren. (TURBO wordt na 3 minuten automatisch teruggeschakeld naar HIGH).

STROBOSCOOP: Druk driemaal snel achter elkaar op de zijschakelaar om STROBOSCOOP te activeren. Druk eenmaal en/of houd de zijschakelaar ingedrukt om deze stand uit te schakelen.

VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN: Vergrendel de zijschakelaar door de zijschakelaar ingedrukt te houden in de UIT-stand (gedurende ongeveer 2 seconden). De zaklamp gaat eerst aan in MOONLIGHT en schakelt zich vervolgens weer uit om aan te geven dat de vergrendeling is geactiveerd. Wanneer de lamp is vergrendeld en de schakelaar wordt korter dan 1 seconde ingedrukt, dan gaat het rode indicatielampje in de schakelaar 2 seconden branden om de vergrendeling aan te duiden. Beëindig de vergrendeling door de zijschakelaar vast te houden totdat MOONLIGHT wordt geactiveerd.

ACHTERSCHAKELAAR

De achterschakelaar heeft een standaard of een uitgebreid tactisch bedieningsprogramma.

LICHT INDRUKKEN: TURBO wordt geactiveerd op kortstondig aan. (standaard programma: 1000 lumen, uitgebreid tactisch programma: 1500 lumen)

DIEP INDRUKKEN: Standaard programma - TURBO wordt geactiveerd op constant aan. Uitgebreid tactisch programma - STROBOSCOOP wordt geactiveerd op kortstondig aan.

WISSELEN TUSSEN BEDIENINGSPROGRAMMA'S:

METHODE 1: Houd de achterschakelaar diep ingedrukt en druk vervolgens tegelijkertijd op de zijschakelaar om te wisselen tussen TURBO op constant aan (standaard programma) en STROBOSCOOP op kortstondig aan (uitgebreid tactisch programma). Laat de schakelaar los zodra het gewenste programma actief is.

METHODE 2: Houd de zijschakelaar vast in AAN-stand waarna de lamp rouleert langs de standen Low, Medium en High. De lamp zal na drie reeksen rouleren tussen TURBO van het standaard programma en STROBOSCOOP van het uitgebreid tactisch programma. Laat de schakelaar los zodra het gewenste programma actief is.

OPMERKING: Als de batterij niet tenminste 6A is, dan wordt de 1500 lumen TURBO niet ondersteund. Als het uitgebreid tactisch programma actief is, kan de zaklamp niet via de achterschakelaar op constant aan worden gezet. Activeer de achterschakelaar door de zijschakelaar vast te houden om de lamp weer terug te schakelen naar het standaard programma. (volg methode 2)

(PL) Polska

OBSŁUGA LATARKI
PRZYCISK BOCZNY

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: POJEDYŃCZE NACIŚNIĘCIE BOCZNEGO PRZYCISKU WŁĄCZY/WYŁĄCZY LATARKĘ. PO WŁĄCZENIU LATARKA URUCHOMI SIĘ W OSTATNIO UŻYWANYM TRYBIE.

ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI: Przy włączonej latarce, naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk. Latarka będzie zmieniała tryby w cyklu: low, med2, med1, high. Tryb zostaje wybrany poprzez puszczenia przycisku. (UWAGA: tryby moonlight i turbo nie występują w tym cyklu.

TRYB MOONLIGHT: Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij oraz przytrzymaj boczny przycisk ponad sekundę aby tryb został aktywowany. Jeżeli wyłączysz latarkę w trybie MOONLIGHT, to przy ponownym włączeniu latarka włączy się w tym trybie.

DOSTĘP DO TRYBU TURBO: Wciśnij szybko dwukrotnie boczny przycisk aby wejść w tryb HIGH. Ponownie wciśnij szybko dwukrotnie boczny przycisk, aby aktywować tryb turbo. (TURBO zostanie automatycznie wyłączone po upływie 3 minut)

TRYB STROBO: Aby włączyć tryb strobo należy szybko trzykrotnie nacisnąć przycisk boczny. Aby go wyłączyć, należy wcisnąć lub przytrzymać boczny przycisk.

BLOKADA: Kiedy latarka jest wyłączona, wciśnij i przytrzymaj boczny przycisk (przez około 2 sekundy) aby zablokować latarkę (latarka włączy się najpierw w trybie moonlight, a następnie wyłączy aby zasygnalizować blokadę). Krótkie wciśnięcie przycisku zablokowanej latarki spowoduje włączenie się na dwie sekundy czerwonego wskaźnika blokady znajdującego się pod włącznikiem. Aby odblokować latarkę należy wcisnąć boczny przycisk przez dłużej niż sekundę do chwili aż włączy się znowu tryb moonlight.

WŁĄCZNIK TYLNY

Włącznik tylny służy do uruchamia trybów standardowych oraz operacyjnych.

LEKKIE WCIŚNIĘCIE: uruchamia chwilowe tryb turbo. (standardowo 1000 lumenów, w trybie taktycznym 1500 lumenów)

MOCNE WCIŚNIĘCIE: W trybie standardowym włączy tryb turbo. W trybie taktycznym włączy chwilowy tryb STROBO.

ZMIANA TRYBÓW OPERACYJNYCH:

METODA 1. Wciśnij mocno włącznik tylny i przytrzymaj go jedocześnie wciskając przycisk boczny aby przełączyć pomiędzy turbo (tryb standard) a chwilowym trybem STROBE (tryb taktyczny). Puść przycisk tylny aby dokonać wyboru trybu.

METODA 2. przy włączonej latarce, przytrzymaj przycisk boczny. Latarka będzie przechodziła zmiany trybów w cyklu low, medium, high. Po przejściu trzech cykli, zacznie zmieniać tryby między turbo (tryb standard) lub strobo (tryb taktyczny). Zwolnij przycisk boczny aby dokonać wyboru żądanego trybu.

UWAGA: Jeśli użyta bateria nie wspiera trybu turbo 1500 lumenów*), a włącznik tylny jest w trybie taktycznym, włączenie latarki tylnym włącznikiem nie będzie możliwe. W tym wypadku, aby aktywować włącznik tylny wciśnij i przytrzymaj przycisk boczny aby przywrócić tryb standard. (metoda nr 2)

*) Tryb 1500 lumenów wspierają akumulatory 18650 o prądzie rozładowania co najmniej 6A, jak na przykład akumulator OLIGHT HDC.

(DE) Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG
SEITENSCHALTER

EIN- UND AUSSCHALTEN: Drücken Sie den seitlichen Schalter zum Ein- bzw. Ausschalten der Lampe. Diese verfügt über eine Speicherfunktion für die zuletzt genutzte Helligkeitsstufe und somit wird immer diese genutzt, wenn die Lampe eingeschaltet wird.

WECHSELN DER HELLIGKEITSSTUFEN: Wenn die Lampe eingeschaltet ist, drücken und halten Sie den seitlichen Schalter, es wird von der vorliegenden Helligkeitsstufe ausgehen, dann wechselt die Lampe automatisch zwischen dem geringen, med2, med1 und hohen Modus. Durch Loslassen des Seitenschalters aktivieren Sie die jeweilige Leuchtstufe. (Bitte beachten Sie: Mondlicht und Turbo sind nicht im Automatikzyklus)

MONDLICHT-MODUS (NIEDRIGSTE LEUCHTSTUFE): Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den Seitenschalter für etwas über eine Sekunde, um den Mondlicht-Modus zu aktivieren. Falls Sie den Mondlicht-Modus zuvor genutzt hatten, wird dieser automatisch beim normalen Einschalten verwendet (Speicherfunktion).

DIREKTZUGRIFF AUF DEN TURBOMODUS: Führen Sie bei ausgeschalteter Lampe einen Doppelklick mit dem Seitenschalter aus, um den Hoch-Modus zu aktivieren. Führen Sie dabei ebenfalls noch einmal einen Doppelklick aus, um den Turbo-Modus zu erreichen. (Turbo wird in drei Minuten automatisch auf Hoch geschaltet)

STROBEMODUS (MODUS ZUR ABWEHR VON ANGREIFERN): Der Strobe-Modus wird durch einen schnellen Dreifachklick (oder auch mehr Klicks) aktiviert. Zum Verlassen des Strobe-Modus klicken Sie einfach oder drücken und halten Sie den Seitenschalter.

TRANSPORTSICHERUNG: Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den Schalter für einige Sekunden. Der Mondlichtmodus wird kurz aktiviert, im Anschluss schaltet sich die Lampe wieder aus und die Transportsicherung (Lockmodus) ist aktiviert. Das heißt, die Lampe reagiert nicht mehr auf einen normalen Druck des Seitenschalters und ist damit gegen unbeabsichtigtes Einschalten, z.B. beim Transport im Rucksack, geschützt. Unter Lockmodus halten Sie den Seitenschalter weniger als eine Sekunde, die rote Anzeige unterhalb des Seitenschalters wird für zwei Sekunden aufleuchten, um zu signalisieren, dass sich die Lampe noch im Lockmodus befindet. Zum Deaktivieren der Transportsicherung drücken und halten Sie den Seitenschalter für über eine Sekunde, bis der Mondlicht-Modus wieder ausgeschaltet ist.

HECKSCHALTER

Der Heckschalter verfügt über Standard- oder erweiterte taktische Betriebsmodi.

SANFTER EINZELKLICK: Turbo-Modus aktiviert für kurzzeitiges Ein. (Standard: 1000 Lumen, erweiterte Taktik: 1500 Lumen)

TIEFER EINZELKLICK: Standard - Konstant im Turbomodus. erweiterte Taktik - momentaner Strobe-Modus.

SCHALTEN ZWISCHEN BETRIEBSMODI:

METHODE 1: Drücken Sie den Heckschalter tief und halten Sie ihn, während Sie gleichzeitig den Seitenschalter betätigen, um zwischen Turbo für Konstant auf

(Standardmodus) und momentanem Strobe (erweiterte Taktik) zu wechseln. Lassen Sie den Heckschalter los, um auf die gewählte Einstellung zu bleiben.

METHODE 2: Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, drücken und halten Sie den Seitenschalter, um durch niedrig, mittel und hoch zu wechseln. Nachdem es 3 mal durchgelaufen hat, wird es dann zwischen turbo (Standardmodus) und Strobe-Modus (erweiterte taktische) im Zyklus bleiben. Lassen Sie den Seitenschalter los, um auf die gewählte Einstellung zu bleiben.

HINWEIS: Wenn der verwendete Akku nicht mindestens 6A beträgt, wird der 1500-Lumen-Turbo-Modus nicht unterstützt werden. Wenn der Heckschalter auf einen erweiterten taktischen Modus eingestellt ist, kann die Taschenlampe nicht über den Heckschalter eingeschaltet werden. Wenn das passiert, um den Heckschalter zu aktivieren, drücken und halten Sie den Seitenschalter, um ihn wieder in den Standardmodus zu bringen. (folgen Sie Methode 2)

(HU) Magyarország

A HASZNÁLAT MÓDJA
OLDALKAPCSOLÓ

BE/KI: Az oldalkapcsoló egyszeri megnyomásával kapcsolható BE/KI a lámpa. A lámpa visszakapcsoláskor az előzőleg elmentett üzemmódra áll.

A FÉNYERŐFOKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSA: A bekapcsolt állapotban lévő lámpán az oldalkapcsoló folyamatos nyomva tartásakor a lámpa az aktuális fényerőfokozattól indulva automatikusan végighalad az alacsony, közepes2, közepes1 és az erős üzemmódokon. Az oldalkapcsoló felengedésével választható ki a kívánt üzemmód (Kérjük, ne feledje: a holdfény és a turbó üzemmódok nem szerepelnek az automatikusan ismétlődő üzemmódok sorában.)

HOLDFÉNY ÜZEMMÓD: A kikapcsolt állapotban lévő lámpán nyomja meg és tartsa nyomva az oldalkapcsolót egy másodpercig a holdfény üzemmódra állásához. Amennyiben a holdfény üzemmód az elmentett üzemmód, az üzemmód kapcsolásához egyszerűen nyomja meg a kapcsolót.

A TURBÓ ÜZEMMÓD KÖZVETLEN KAPCSOLÁSA: Nyomja meg gyorsan kétszer egymás után az oldalkapcsolót az erős fényerőfokozat üzemmódra kapcsoláshoz, majd nyomja meg ismét gyorsan kétszer egymás után az oldalkapcsolót a turbó üzemmódra álláshoz. (A turbó üzemmód három perc elteltével automatikusan erős fényerőfokozat üzemmódra vált át).

STROBOSZKÓP: Az oldalkapcsoló háromszori gyors egymás utáni lenyomásakor a lámpa stroboszkóp üzemmódra áll. A stroboszkóp üzemmód kikapcsoláshoz nyomja meg egyszer, vagy tartsa nyomva az oldalkapcsolót.

LEZÁRÁS/FELOLDÁS: A kikapcsolt állapotban lévő lámpán tartsa nyomva az oldalkapcsolót (kb. két másodpercig) a lámpa gombjainak lezárásához (a lámpa először holdfény üzemmódra áll, majd kikapcsol annak jelzésére, hogy lezárt állapotba került). A lezárt állapotban lévő lámpám tartsa nyomva egy másodpercnél rövidebb ideig az

oldalkapcsolót, ekkor az oldalkapcsoló alatt lévő vörös színű állapotjelző két másodpercre bekapcsol annak jelzésére, hogy a lámpa még lezárt állapotban van. A feloldáshoz tartsa nyomva az oldalkapcsolót egy másodpercnél hosszabban addig, amíg a lámpa újra holdfény üzemmódra nem kapcsol.

VÉGKAPCSOLÓ

A végkapcsoló normál vagy felerősített taktikai működés módban használható.

ENYHE MEGNYOMÁS: A turbó üzemmód a megnyomás idejére bekapcsol. (normál mód: 1000 lumen; felerősített taktikai mód: 1500 lumen)

TELJES BENYOMÁS: Normál üzemmód - Folyamatos fényű turbó üzemmód; Felerősített taktikai működés - a megnyomás idejére bekapcsol a stroboszkóp üzemmód.

A MŰKÖDÉSI MÓDOK KÖZÖTTI ÁTKAPCSOLÁS:

1-ES MŰKÖDÉSI MÓD: A végkapcsoló teljesen benyomott állapotban történő nyomva tartása közben az oldalkapcsoló egyszeri megnyomásával lehet átkapcsolni a folyamatos fényű turbó üzemmód (normál működés) és a megnyomás idejére bekapcsol a stroboszkóp üzemmód (felerősített taktikai működés) működési mód között. A végkapcsoló felengedésével tarthatja meg a kívánt működési módot.

2-ES MÓD: A bekapcsolt állapotban lévő lámpán nyomja meg és tartsa nyomva az oldalkapcsolót az alacsony, közepes és erős fényerőfokozatokon való automatikus végigkapcsoláshoz. Háromszori végigkapcsolást követően a lámpa a turbó (normál működés) és a stroboszkóp (felerősített taktikai működés) üzemmódok között fog kapcsolgatni. A kívánt működési mód megtartásához engedje fel az oldalkapcsolót.

MEGJEGYZÉS: Ha a használatban lévő elem nem legalább 6A vagy ennél magasabb kapacitású, az 1500 lumenes turbó üzemmód nem támogatott. Ha a végkapcsoló felerősített taktikai működésre van állítva, a lámpa nem kapcsolható be a végkapcsolóval. Ilyen esetben a végkapcsoló aktiválásához nyomja meg és tartsa nyomva az oldalkapcsolót a normál működési módra való visszaállításhoz. (kövesse a 2-es mód lépéseit)

(RU) Русский

Инструкция по эксплуатации
Боковая кнопка

Включение/выключение: Нажмите боковую кнопку на корпусе фонаря для включения/выключения. При повторном включении фонарь активирует ранее использованный режим яркости.

Изменение уровня яркости: При включенном фонаре нажмите и удерживайте боковую кнопку для изменения уровней яркости. Начиная с сохранённого режима, они автоматически будут меняться по кругу: минимальный- низкий - средний –

максимальный - минимальный. Отпустите кнопку, выбрав желаемый режим. (Режимы мунлайт и турбо не находятся в автоматическом цикле)

Режим мунлайт: Для активации режима мунлайт зажмите и удерживайте боковую кнопку более 1 секунды, когда фонарь выключен. Если последний выбранный режим был мунлайт, то при повторном включении фонарь включится именно на нем.

Мгновенный доступ к турбо режиму: для активации режима Турбо необходимо быстрым двойным нажатием на боковую кнопку активировать максимальный режим. Для активации Турбо режима быстро нажмите дважды на кнопку. (Турбо режим автоматически переключится на максимальный через три минуты)

Режим стробоскоп: Активируется тройным быстрым нажатием на кнопку. Сменить данный режим можно либо однократным нажатием, либо удержанием кнопки.

Блокировка/разблокировка фонаря: При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку для перехода в режим блокировки (фонарь сперва активирует режим мунлайт, а далее, через 2 секунды, переключится в режим блокировки). Для разблокировки нажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды, не отпуская, после этого фонарь снова активирует режим мунлайт.

Торцевая кнопка

Данная кнопка активирует стандартный или усиленный тактический режимы.

легкое нажатие: Легкое нажатие на кнопку активирует стандартный режим 1000 люмен.

длительное нажатие: Длительное нажатие на кнопку активирует усиленный тактический режим: постоянный 1500 люмен или режим Стробоскоп.

Переключение между режимами:

Способ 1: Зажмите торцевую кнопку и нажимайте боковую кнопку для переключения между усиленным тактическим режимом постоянного света и стробоскопа. Отпустите заднюю кнопку для выбора желаемого режима.

Способ 2: Когда фонарь включен,