
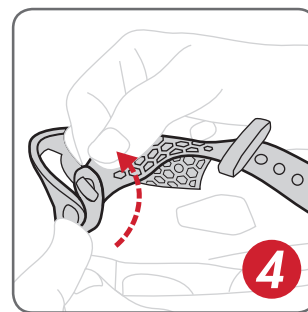
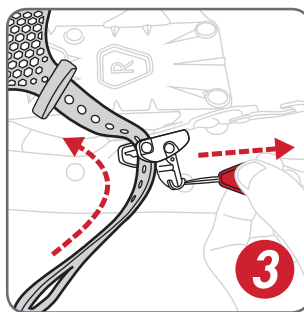
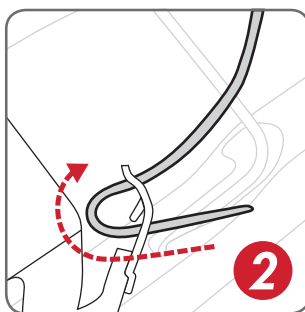


MSR PARADIGM™ MESH STRAP KIT INSTRUCTIONS

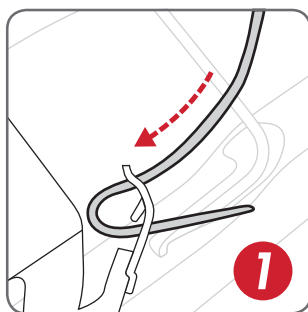

Replacement Strap Instructions:

To remove heel strap, (1) push the longer side up through the buckle to disengage the buckle tab, then **(2)** push the tail all the way through and pull the entire strap out.

To remove toe straps, (3) pull red buckle tabs and pull straps out.

Remove toe stop tabs by **(4)** twisting top of tab loop and pulling over keeper nub (like undoing a button).

To install new straps, reverse the removal instructions; make sure the strap retainers are facing outwards.

Sangles de rechange, mode d'emploi :

Pour démonter une sangle talonnière, (1) poussez sur l'extrémité la plus longue pour la faire glisser par la boucle et la dégager de l'ergot sur la boucle, puis **(2)** poussez le reste de la lanière par la boucle et enfin tirez-la pour la dégager.

Pour démonter une sangle pour l'avant-pied, (3) tirez sur la tirette rouge de chaque boucle et tirez sur la sangle pour la dégager.

Démontez les boucles d'attache de la butée au niveau des orteils en **(4)** tordant l'extrémité de la boucle pour la lever de la retenue (comme pour ouvrir un bouton).

Pour installer les nouvelles sangles, inversez le processus de démontage. Assurez-vous que les systèmes d'attache sont bien orientés vers l'extérieur.

Anleitung zum Austausch der Riemen:

Fersenriemen entfernen (1): Die längere Seite nach oben durch die Schnalle schieben, um die Schnallenlasche zu lösen. Dann **(2)** das hintere Ende ganz durchschieben und den gesamten Riemen herausziehen.

Zehenriemen entfernen (3): An der roten Schnallenlasche ziehen und den Riemen herausziehen.

Die Lasche des Zehenanstoßes **(4)** durch Drehen der Laschenschlaufe und Ziehen über den Haltenoppen (wie bei einem Knopf) entfernen.

Neuen Riemen einsetzen: Die oben beschriebenen Schritte umkehren und dabei darauf achten, dass die Riemenhalter nach außen zeigen.